


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VX-1210

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

### Светодиодный индикатор

Непрерывный зеленый	Канал занят (или выключено ШП)
Непрерывный желтый	Идет передача
Мигающий желтый	Несовместимость антенны (состояние высокого КСВ)
Мигающий красный	Батарея почти разряжена
Непрерывный красный	Напряжение батареи критически низкое

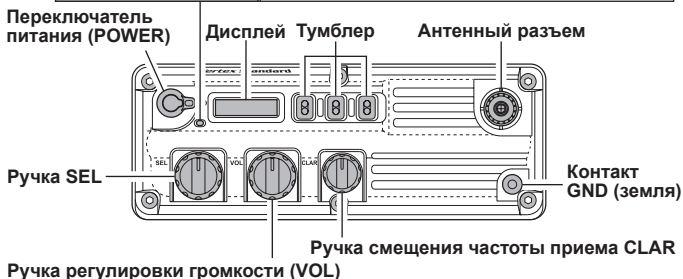

## ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Поверните переключатель питания POWER по часовой стрелке, чтобы включить радиостанцию.
- Поворотом ручки SEL выберите нужный канал в памяти.
- Поворотом ручки регулировки громкости VOL установите нужный уровень громкости.
- Чтобы начать передачу, нажмите и удерживайте переключатель тангенты РТТ на микрофоне. Нормальным голосом говорите в микрофон. Чтобы вернуться в режим приема, отпустите переключатель тангенты.
- Если частота принимаемой радиостанции начинает "плавать", следуйте за плавающим сигналом, поворачивая ручку CLAR.
- Переводом тумблера включайте функцию, отведенную для тумблера.
- Поверните переключатель питания POWER против часовой стрелки, чтобы выключить радиостанцию.

**Примечание:** Информацию об изделии и инструкцию по пользованию смотрите на Vertex Standard Online по адресу <http://www.vertexstandard.com/manuals>

