


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VX-1400

## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

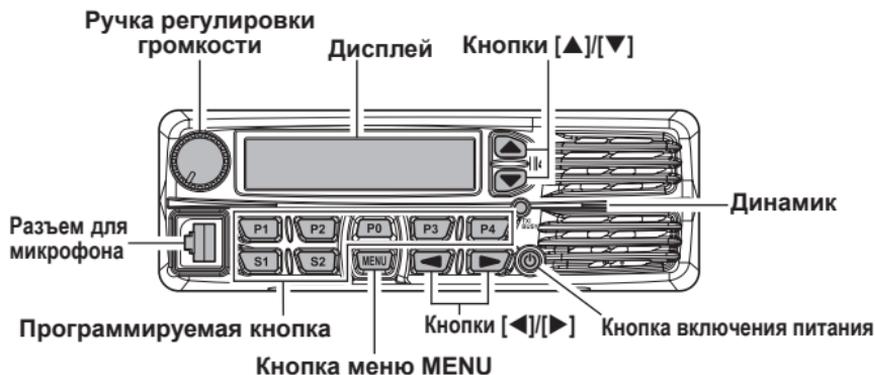

## ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Нажмите кнопку включения питания, чтобы включить радиостанцию.
- Нажатием кнопок [◀] / [▶] выберите способ подстройки частоты - "режим VFO", "Режим памяти" и "Режим ITU".
- Кнопками [▲]/[▼] выберите нужную рабочую частоту или канал памяти.
- Поворотом ручки регулировки громкости установите нужный уровень громкости.
- Чтобы начать передачу, нажмите и удерживайте переключатель тангенты РТТ на микрофоне. Нормальным голосом говорите в микрофон. Чтобы вернуться в режим приема, отпустите переключатель тангенты.
- Нажатием программируемой кнопки включите функцию, соответствующую этой кнопке.
- Снова нажмите кнопку включения питания, чтобы выключить радиостанцию.

**Примечание:** Информацию об изделии и инструкцию по пользованию смотрите на Vertex Standard Online по адресу <http://www.vertexstandard.com/manuals>

