


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VX-1700

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

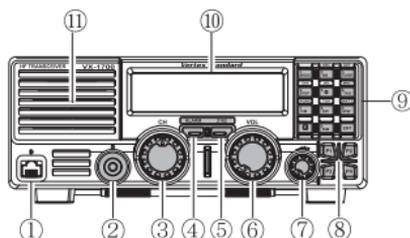

- ① Разъем для микрофона
Подключайте штекер микрофона к этому разъему.
- ② Переключатель питания
Это главный выключатель VX-1700.
- ③ Ручка переключения каналов СН
Этой ручкой выбирают каналы памяти и настраивают частоту VFO.
- ④ Кнопка тревоги ALARM
Нажатие этой кнопки включает генератор аварийного сигнала и тон тревоги в динамике (звук приемника заглушается, передачи не происходит). Для того, чтобы передать тон аварийного сигнала, одновременно нажмите кнопку тревоги [ALARM] и кнопку [2182].
- ⑤ Кнопка 2182
Нажатие этой кнопки переводит VX-1700 режим аварийного канала.
- ⑥ Ручка регулировки громкости VOL
Эта ручка регулирует громкость звука приемника в динамике.
- ⑦ Ручка ШП
Этой ручкой можно приглушать приемник, когда нет приема сигнала.
- ⑧ Программируемые кнопки
Функции этих четырех кнопок можно индивидуализировать, запрограммировав их у дилера Vertex Standard.
Клавиатура
- ⑨ Эти 12 кнопок используются как для ввода частоты, так и для определенных операционных команд.
Дисплей
- ⑩ Многофункциональный жидкокристаллический дисплей отображает частоту или буквенно-цифровое название используемого канала, уровень принимаемого сигнала/мощность, а также значки, которые визуально подтверждают статус приемапередатчика.
Динамик
- ⑪ Здесь находится встроенный динамик.

Примечание: Информацию об изделии и инструкцию по пользованию смотрите на Vertex Standard Online по адресу <http://www.vertexstandard.com/manuals>

