


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VXR-7000

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

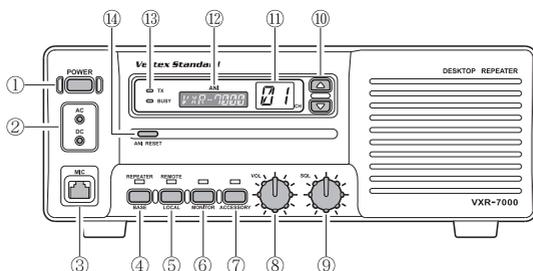

- ① Переключатель питания (POWER)
Это основной выключатель питания в ретрансляторе.
- ② Светодиодные индикаторы
Индикатор "AC" светится, когда ретранслятор работает на переменном токе. Индикатор "DC" светится, когда ретранслятор работает на постоянном токе.
- ③ Разъем для микрофона (MIC)
Этот разъем для микрофона, к нему также подключается линия "управления" и линия "клонирования данных".
- ④ Переключатель БАЗА/РЕТРАНСЛЯТОР (BASE/REPEATER)
Это переключатель переводит устройство из режима ретранслятора ("REPEATER") в режим базовой станции и обратно. Когда установлен режим ретранслятора, горит зеленый светодиодный индикатор.
- ⑤ Переключатель МЕСТНОЕ / ДИСТАНЦИОННОЕ (LOCAL/REMOTE)
Это переключатель переводит устройство из режима дистанционного управления ("REMOTE") в режим местного ("LOCAL") управления и обратно. Когда включен режим дистанционного управления, горит зеленый светоиндикатор.
- ⑥ Переключатель МОНИТОР (MONITOR)
Этот переключатель позволяет установить режим «Шумоподавление», при котором выход приемника закрыт «тоновым» или «кодовым» шумоподавлятелем в отсутствие сигнала. Кратковременно нажав этот переключатель, Вы активизируете только пороговый шумоподавитель, при котором любой сигнал в канале будет прослушиваться.
- ⑦ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ переключатель (ACCESSORY)
Этот переключатель можно использовать для специальных функций, таких как высокая/низкая мощность. Когда соответствующая функция включена, светоиндикатор над этим переключателем светится зеленым светом.
- ⑧ Ручка регулировки громкости (VOL)
Этой ручкой регулируется уровень громкости приема в динамике на передней панели.
- ⑨ Ручка SQL
Этой ручкой устанавливается пороговый уровень шумоподавления.
- ⑩ Кнопки выбора каналов (▲ и ▼)
Этими кнопками выбирайте рабочий канал.
- ⑪ Индикатор канала
Светодиодный индикатор из семи сегментов показывает номер рабочего канала.
- ⑫ Дисплей ANI
На этом дисплее отображается запрограммированное сообщение ANI, соответствующее полученному коду ANI.
- ⑬ Индикатор TX/BUSY (передача/занято)
Индикатор BUSY (занято) горит зеленым светом, когда канал занят, а индикатор TX (передача) горит красным светом, когда ретранслятор осуществляет передачу.
- ⑭ Кнопка ANI RESET (сброс ANI)
У этого переключателя две функции. Функция устанавливается дилером.
(1) ANI: Нажатием этой кнопки удаляйте сообщение с дисплея ANI и выключайте подсветку дисплея.
(2) ENI: Этой кнопкой отключается тон оповещения. Повторным нажатием этой кнопки удаляйте сообщение с дисплея ANI и выключайте подсветку дисплея.

Примечание: Информацию об изделии и инструкции по пользованию смотрите на Vertex Standard Online по адресу <http://www.vertexstandard.com/manuals>

