


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VXR-9000E

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

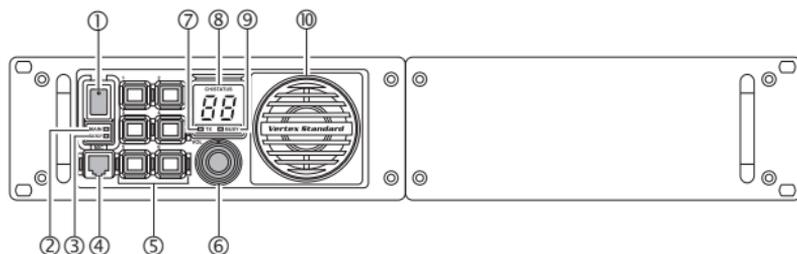

- ① **Выключение питания POWER (ввод/вывод)**
Это основной выключатель питания в ретрансляторе.
- ② **Индикатор питания (ОСНОВНОГО)**
Этот зеленый светодиодный индикатор светится, когда используется основной источник питания.
- ③ **Индикатор питания (РЕЗЕРВНОГО)**
Этот красный светодиодный индикатор светится, когда используется резервный источник питания.
- ④ **Разъем для микрофона (MIC)**
Подключайте штекер микрофона к этому разъему.
- ⑤ **Программируемые кнопки**
Каждую кнопку можно запрограммировать на две функции - одна для "длительного" нажатия, другая для "короткого". Функции кнопок программируются в соответствии с вашими требованиями дилером VERTEX STANDARD.
- ⑥ **Ручка регулировки громкости (VOL)**
Эта ручка регулирует уровень
- громкости на переднем динамике и на раземе для внешнего динамика на задней панели.
- ⑦ **Индикатор передачи**
Этот светодиодный индикатор светится красным светом, когда ретранслятор осуществляет передачу.
- ⑧ **Цифровой дисплей**
Дисплей показывает номер канала, если станция работает в нормальном режиме. Если найден какой либо сбой в работе устройства, то на дисплее появится код ошибки.
- ⑨ **Индикатор занятости канала "ЗАНЯТО"**
Это светодиодный индикатор светится зеленым светом, когда принимающий канал занят.
- ⑩ **Динамик**
Здесь находится внутренний динамик.

Примечание: Информацию об изделии и инструкцию по пользованию смотрите на Vertex Standard Online по адресу <http://www.vertexstandard.com/manuals>