





Благодарим Вас за приобретение радиостанции VOSTOK. Мы уверены, что эта качественная и удобная в эксплуатации радиостанция обеспечит Вам надежную радиосвязь. В производстве мы используем передовые технологии и гарантируем хорошее качество и функциональность наших радиостанций.

 **Прежде чем приступить к эксплуатации радиостанции внимательно прочитайте данную инструкцию.**

- Соблюдайте технику безопасности при эксплуатации радиостанции.

 **Запрещается использовать радиостанцию во взрывоопасной среде - газ, испарения огнеопасных жидкостей, др.**

- Не используйте радиостанцию в местах, где эксплуатация данных радиостанций запрещена администрацией - бензоколонки, аэропорты, больницы.
 - Не оставляйте радиостанцию на длительное время под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами.
 - Не оставляйте радиостанцию в помещениях с повышенной влажностью.
-

- Если Вы почувствовали, что у радиостанции появился неприятный запах или дым, немедленно снимите аккумуляторную батарею. Не пытайтесь исправить данную неисправность своими силами, обратитесь в специализированный сервис.
 - Дальность связи может быть сокращена в связи с плохой погодой или с нахождением среди деревьев, пожалуйста, позаботьтесь заранее о том, чтобы не возникало препятствий со связью и безопасностью.
-

СОДЕРЖАНИЕ:

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Аккуратно распакуйте радиостанцию. Рекомендуем Вам проверить комплектацию, прежде чем выбросить упаковку. Если какой-либо элемент отсутствует или выглядит повреждённым, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь с поставщиком.

Комплект поставки:

Радиостанция ХТ-805 (1 шт.)

Литий-ионная (Li-ion) аккумуляторная батарея ВР-805 (1 шт.)

Антенна АI-805 (1 шт.)


Ременная клипса СL-805 (1 шт.)

Адаптер питания АС-801/805(1 шт.)


USB кабель (1 шт.)




Радиостанция (1)



Антенна (1)

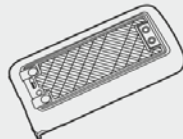


АКБ (1)



USB кабель (1)



Ременная клипса (1)

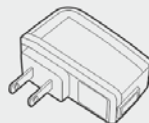

Адаптер питания (1)

**Примечание: комплект поставки может быть изменён производителем.*

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

НЕ оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве на слишком длительное время. Это ведет к преждевременному сокращению срока эксплуатации батареи, а также может привести к воспламенению батареи из-за перегрева.

НЕ заряжайте аккумуляторную батарею, если батарея или сама радиостанция влажные.

НЕ разбирайте аккумуляторную батарею, она является неразборным изделием и содержит химические элементы, требующие специальных мер по утилизации.

НЕ замыкайте контакты аккумуляторной батареи, это может привести к ее воспламенению.

Держите аккумуляторную батарею вдали от открытого огня и нагревательных приборов - электролит батареи может воспламениться.

Если Вы почувствуете неприятный запах или увидите выделение электролита, либо другие признаки

неисправности аккумуляторной батареи, немедленно извлеките батарею из радиостанции и не используйте ее больше.

Используйте только рекомендованные производителем аккумуляторные батареи.

Используйте только рекомендованные производителем зарядные устройства. Эти устройства разработаны специально для этих радиостанций и для этих типов аккумуляторных батарей.

**Примечания:*

- Аккумуляторную батарею не полностью заряжают на заводе, пожалуйста, зарядите её перед использованием.*
 - Максимальная ёмкость аккумуляторной батареи будет достигнута после 2-3 повторений цикла заряд/разряд.*
 - Если аккумуляторная батарея быстро разряжается даже в случае полной зарядки, аккумуляторная батарея*
-

непригодна - замените батарею на новую.

- *Срок эксплуатации аккумуляторной батареи ограничен даже при правильном использовании. Для увеличения срока службы выполняйте рекомендации правил зарядки и эксплуатации аккумуляторной батареи. Гарантийный срок аккумуляторной батареи составляет 2 месяца с даты продажи.*

Зарядка аккумуляторной батареи

Заряжайте аккумуляторную батарею следующим образом:

- Выключите радиостанцию или отсоедините аккумуляторную батарею от радиостанции. Включенная радиостанция может влиять на правильность заряда аккумуляторной батареи.
 - Подключите адаптер питания к аккумуляторной батарее или зарядному устройству, проверьте, что контакты аккумуляторной батареи и зарядного устройства надёжно соприкасаются.
 - Подключите адаптер питания к сети 220В.
 - Когда индикатор светится красным – аккумуляторная батарея заряжается.
 - Когда индикатор светится зеленым – аккумуляторная батарея заряжена, процесс зарядки следует прекратить, а адаптер питания отключить от сети.
-

**Примечания:*


- *Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре внешней среды в пределах $+5^{\circ}\text{C}$ - $+40^{\circ}\text{C}$.*
 - *Не заряжайте уже заряженную аккумуляторную батарею.*
 - *Не ставьте включенную радиостанцию в зарядное устройство.*
 - *Не заряжайте аккумуляторную батарею чрезмерно длительное время (более суток).*
 - *Не оставляйте аккумулятор в отключенном зарядном устройстве, т.к. в этом случае будет происходить ускоренный разряд аккумулятора.*
 - *Категорически запрещается эксплуатировать радиостанцию, находящуюся в процессе заряда аккумулятора.*
-

Нарушение вышеуказанных правил может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи и иным негативным последствиям.

УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ

Установка/снятие аккумуляторной батареи

- Установите аккумуляторную батарею на заднюю панель радиостанции, совместив направляющие. Продвиньте аккумуляторную батарею по направлению, как показано на рисунке, до щелчка.

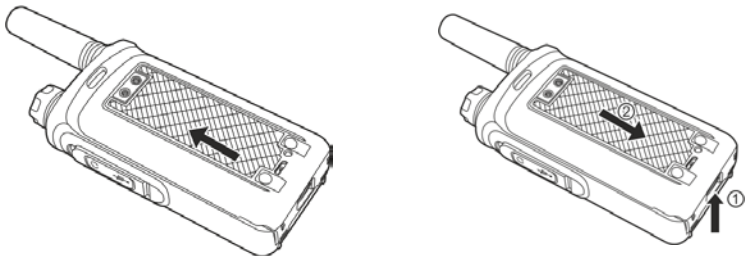

- Чтобы снять аккумуляторную батарею, нажмите на фиксатор батареи и извлеките батарею как показано на рисунке.
-

Установка антенны

- Удерживая радиостанцию, установите антенну на верхнюю часть радиостанции и поворачивайте по часовой стрелке до упора.



Установка/снятие ременной клипсы

- Привинтите ременную клипсу с помощью винтов, идущими в комплекте(как показано на рисунке).
 - Для снятия ременной клипсы отвинтите винты.
-

Установка внешней гарнитуры




- Откройте (не снимайте полностью) крышку разъёма подключения гарнитуры. Вставьте гарнитуру в разъём.

**Примечание: использование гарнитуры может повлиять на водонепроницаемость радиостанции.*



Установка кабеля питания USB

- Откройте крышку разъёма гарнитура. Вставьте USB кабель в разъём.

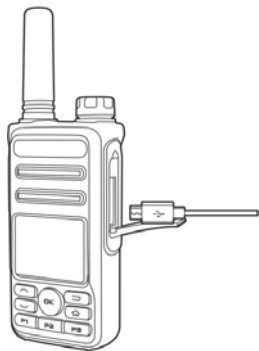

Установка SIM-карты

- Убедитесь, что SIM-карта поддерживает 4G/3G. Извлеките аккумуляторную батарею. Откройте защитную крышку разъёма SIM-карты, поместите SIM-карту в разъём. Вставьте батарею.

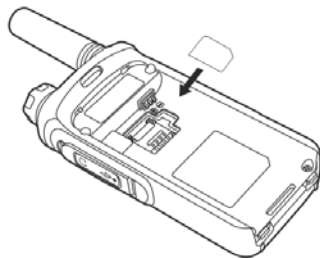
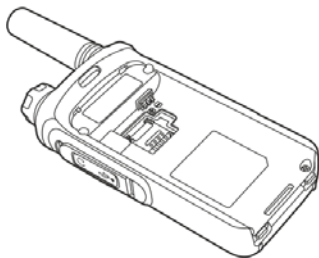








ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК



1. Вверх/вниз   , нажатие – выбрать из списка доступных опций.
 2. Кнопка  подтверждение выбранного действия.
 3. Кнопка возврата на предыдущее окно меню 
 4. Кнопка входа в меню 
 5. Кнопка  длинное нажатие для блокировки/разблокировки клавиатуры, короткое нажатие для включения/выключения экрана
 6. Кнопка  вход в список групп
 7. Кнопка  режим индивидуальных звонков
-

Светодиодный индикатор

При приёме индикатор светится зелёным светом, при передаче – красным.

При включении радиостанции индикатор загорается зелёным, затем потухает. На радиостанции отображается стартовое меню.

Индикатор статуса сети:

Быстрое мигание красным

Устройство не добавлено на сервер.


Устройство добавлено на сервер, но не в группу.


Быстрое мигание зелёным: загрузка статуса сети




Медленное мигание зелёным: статус сети определён, радиостанция входит в режим ожидания


ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИОСТАНЦИИ

Ручка включения/выключения радиостанции и регулирования громкости.

Ручка включения/выключения радиостанции и регулирования громкости 



- для включения на выключенной радиостанции нажмите и удерживайте кнопку  около 3 секунд;

– для выключения/перезагрузки на включенной радиостанции нажмите и удерживайте кнопку , появится меню POWER OFF/REBOOT. Для выключения переведите курсор на POWER OFF и нажмите кнопку  или продолжайте удерживать кнопку  - радиостанция выключится; для

перезагрузки переведите курсор на REBOOT и удерживайте кнопку .

– для регулирования громкости поворачивайте ручку по/против часовой стрелки.


Короткое нажатие кнопки  открывает страницу списка абонентов.

Находясь в меню выбора, кнопка  дублирует функцию кнопки .

При включении радиостанции, подключение к сети будет произведено автоматически. При успешном добавлении аккаунта, Вы увидите на дисплее имя пользователя и группу.

Блокировка экрана и клавиатуры

- Заблокировать

Долгое нажатие на кнопку  заблокирует экран и клавиатуру

- Разблокировать


Долгое нажатие на кнопку  разблокирует экран и клавиатуру

Короткое нажатие кнопки  включает/отключает экран

Кнопка РТТ

Для передачи нажмите кнопку РТТ и говорите в микрофон обычным голосом. Держите радиостанцию примерно на расстоянии 4-5 см. Отпустите РТТ для завершения передачи и возвращения в режим ожидания.

Если радиостанция находится в режиме приёма, то на экране







горит данное сообщение . Вы можете видеть кто говорит, при этом вы не можете начать передачу.





Групповой или индивидуальный вызов






Вы можете выбрать одного пользователя из группы для индивидуального звонка или создать временный групповой звонок.



Выбор группы


Выбор группы можно осуществить несколькими способами:







- **С помощью кнопки меню:** нажмите кнопку  для входа в меню, кнопкой вверх/вниз   выберите “Group” и нажмите  для подтверждения выбора.

кнопкой вверх/вниз   выберите одну группу, нажмите  (для обновления списка пользователей “All members” нажмите кнопку ).

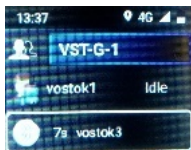- **С помощью быстрой кнопки** : нажмите кнопку , клавишами   выберете группу, нажмите  для подтверждения выбора.
-

С помощью меню экрана: находясь на главной странице экрана, клавишами   выберете отображение











рабочей группы   выберете необходимую группу, нажмите  для выбора, нажмите   выберете необходимую группу, нажмите  для подтверждения выбора.

После подтверждения выбранной группы, при нажатии РТТ, произойдет групповой вызов.



Индивидуальный вызов





Выбор пользователя для индивидуального звонка можно осуществить несколькими способами:



- **с помощью кнопки меню:** нажмите кнопку  для входа в меню, кнопкой вверх/вниз   выберите «Все пользователи» “All members” и нажмите  для подтверждения выбора.

Стрелочками   выберите пользователя для связи, нажмите  и затем .







Вы услышите голосовую подсказку о возможности соединения с выбранным абонентом. Нажмите РТТ для передачи.

Для завершения индивидуального вызова нажмите стрелочку вниз , выделив на экране команду “Hang up”, нажмите  - режим индивидуального звонка будет отключен. В случае отсутствия активности данный режим связи автоматически будет прерван через 20 секунд.

- **С помощью быстрой кнопки**  : нажмите кнопку  далее управление аналогично пункту “выбор с помощью кнопки меню”
- **С помощью меню экрана:** находясь на главной странице экрана, клавишами   выберете





изображение пользователя  нажмите  для подтверждения выбора, далее управление аналогично пункту “выбор с помощью кнопки меню”

Список вызовов

Нажмите кнопку  для входа в меню, кнопками вверх/вниз   выберите «Список вызовов» “Call Log” и нажмите  для подтверждения выбора, кнопкой вверх/вниз   просматривайте список.



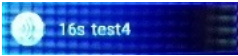

Примечание: возможно проверить только список индивидуальных вызовов.

Настройки пользователя

Нажмите кнопку  для входа в меню, кнопками вверх/вниз   выберите «Настройки» “Setting” и нажмите 

- Аккаунт: можно выполнить выход из аккаунта
 - Местоположение: включить/выключить функцию
 - Проверка GPS возможна только при включенной функции местоположения
 - Выбор языка
 - Режим энергосбережения аккумуляторной батареи: включить/выключить
 - Версия: можно проверить доступность новой версии
 - Выход: возврат в стартовое меню
-

Прослушивание аудиозаписи

Стрелочками вверх/вниз   выберите в нижней части экрана  (отображается длительность вызова в секундах и имя абонента) затем нажмите .

Примечание: Сохраняется запись, только последнего входящего вызова. Запись и прослушивание всех радиопереговоров возможно с помощью программного обеспечения.

Настройки систем связи

Данная модель может поддерживать связь одновременно по каналам оператора сотовой связи и по Wi-Fi. По умолчанию, приоритетно, используется Wi-Fi.

Настройка системы “Settings”

Нажмите боковую кнопку SK1 для отображения настроек системы.


1. Сетевые установки “network set”



Использование радиостанции в роуминге “Data roaming”

Включить/отключить (данная функция доступна только при работе радиостанции с SIM-картой сотового оператора)

Включена: радиостанция будет подключаться к сервису данных при роуминге

Отключена: радиостанция не будет подключаться к сервису данных при роуминге

Если данная функция активна, нажмите  для отключения этой функции.

Если данная функция не активна, нажмите  затем кнопку  для активации данной функции.

Предпочитаемый тип сети “Preferred network type”

Выбирайте режимы сети между: 2G/3G/4G 4G 2G/3G 2G
3G






Улучшенный режим 4G LTE “Enhanced 4G LTE Mode”

Используйте LTE для улучшения качества голоса и связи.

Выбор системы “Access Point Names”




Автоматически (по умолчанию) подключено к оператору SIM карты.

2. WLAN (функция Wi-Fi)

Войдите в меню WLAN кнопкой  включите функцию Wi-Fi. Кнопкой вниз  выберите “Available wlangs” нажмите  появится список доступных сетей, выберите необходимую вам точку доступа Wi-Fi нажмите  два раза, введите пароль (кнопкой  переключайте выборы символов)

3. BT (Bluetooth)

Имя Bluetooth устройства установлено по умолчанию.

При выключенной функции Bluetooth, стрелочками   выберите “Open Bluetooth”, затем нажмите  Bluetooth активен.

После активации Bluetooth Вы увидите следующие функции:

“Discoverable” Открыт для поиска

“Paired devices” Сопряжённые устройства

“Available Devices” Доступные устройства

Когда Bluetooth открыт для поиска, Bluetooth других радиостанций может обнаружить Ваш Bluetooth.

Сопряжённые устройства: Вы можете проверить сопряжённые устройства и снова подключить их.

Доступные устройства: Вы можете проверить устройства с активным Bluetooth и подключиться к ним.

4. Location Местонахождение

Включение/отключение модуля GPS

При успешной активации функции, значок  GPS горит белым.

При включённом модуле GPS треки записываются автоматически, вы можете просмотреть их с помощью программного обеспечения.

5. Boot Sound

Музыкальное сопровождение при включении и выключении радиостанции.

6. Phone state

Информация о радиостанции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор	Qualcom 8909
Память	512Mb+4G
Дисплей	1,77", 128*160
Выходная мощность динамика, Вт	2,0
Рабочее напряжение, В	3,7
Емкость АКБ, мАч	4000
WiFi	IEEE802.11b/g
Bluetooth	BT 4.0
Модуль геопозиционирования	GPS/GLONASS
Операционная система	Android 5.1.1
Размеры, мм.	111x61x34
Вес, г	216
Уровень защиты	IP55
Рабочая температура, °С	-30 ~ +65
