

FURUNO**Русский**

монитор

MU-190/231


Краткое руководство оператора

В данном руководстве отображены основные операции, необходимые для работы с прибором. Более подробная информация приведена в Руководстве оператора.


Все торговые марки и названия изделий являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания, принадлежащими соответствующим организациям.

**MU-190****MU-231**

Органы управления

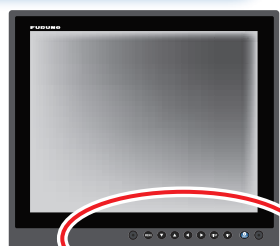

Открытие/закрытие меню. Выбор отображаемого сигнала.

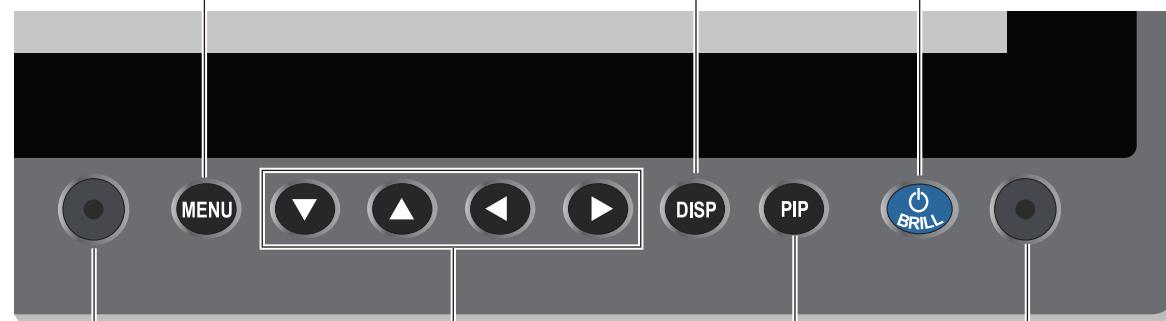

Светочувствительный датчик (Автоматически определяет уровень окружающей яркости.)

- Выбор меню и пунктов меню.
- Регулировка настроек.
- Перемещение окна PIP.

Открытие/Закрытие окна PIP.


Светодиод питания (Горит при включенном питании.)

● (Зеленый): Сигнал поступает.


● (Оранжевый): Нет сигнала.

- Включение/выключение питания.
(Доступно, если ползунковый переключатель в нижней части задней панели, установлен в положение OFF.)
- Вызов окна регулировки яркости.


Включение/выключение питания

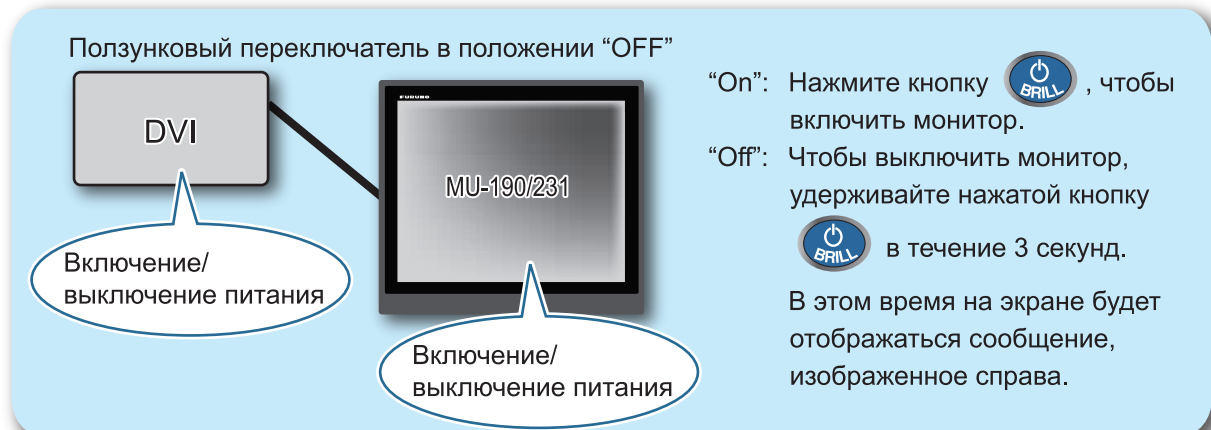

Окно PIP

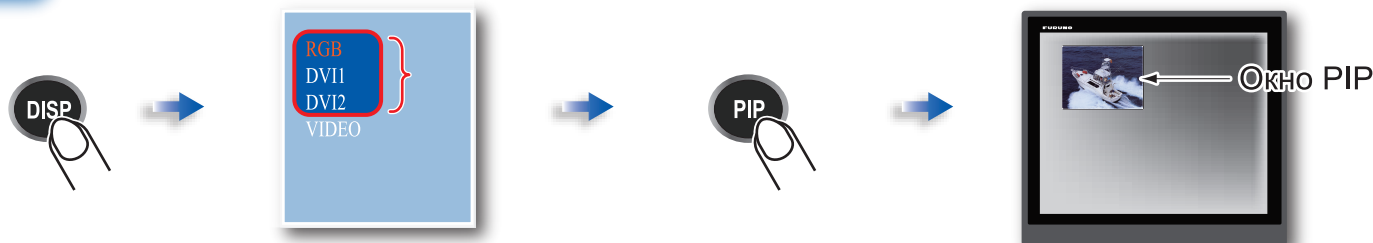

Настройка автоматической подсветки

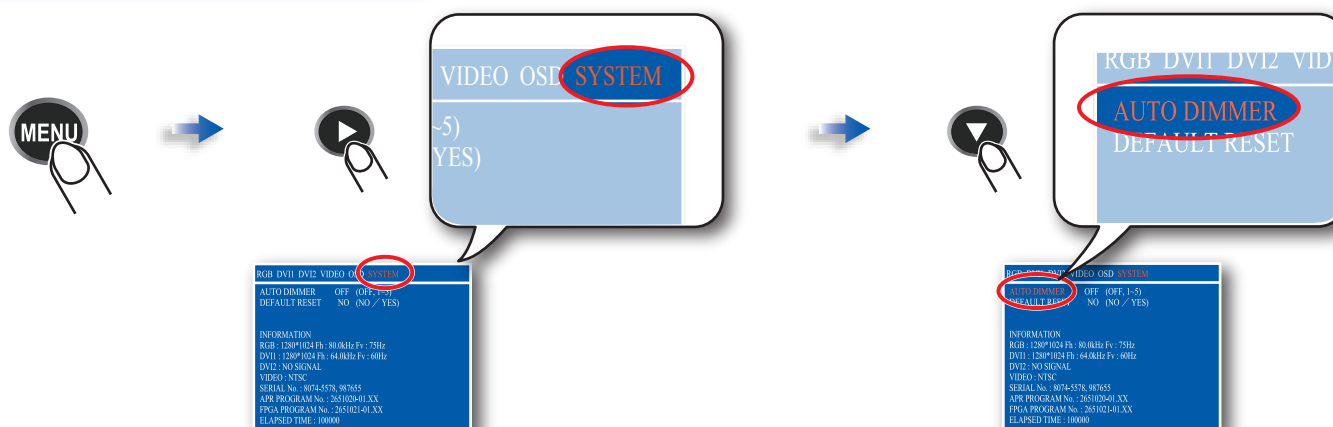

OFF (ВЫКЛ): Функция отключена.

[1]: Каждые две секунды

[2]: Каждые 30 секунд

[3]: каждую минуту

[4]: Каждые три минуты

[5]: Каждые пять минут